


NEPTUNUS – ZENTRALE

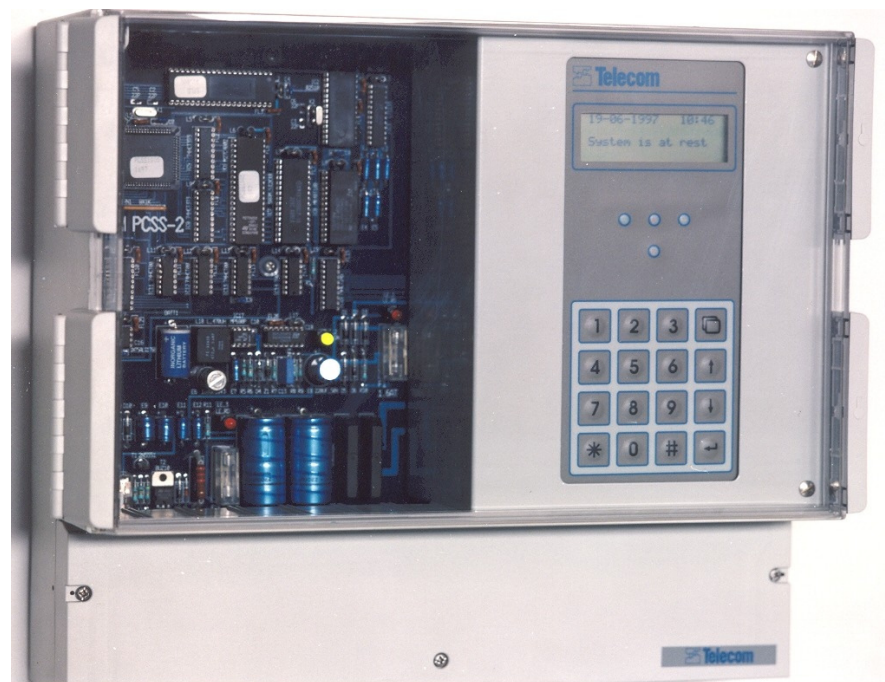

Abmessungen:

B = 390 mm

H = 340 mm

T = 160 mm

Einsatz:

Steuerung von Rohrpostanlagen mit einer Linie und bis zu 126 Stationen.

Merkmale:

- Vollautomatisches, variables, mikroprozessorgesteuertes Anlagensystem.
- Die Bedienung der Zentrale erfolgt über die Tastatur, die Rückmeldungen werden am Display angezeigt.
- Sendemöglichkeit Jeder an Jeden
- Beliebiger Anlagenaufbau, Verzweigung durch 2-fach, 3-fach und 6-fach Weichen.
- Verschiedene Stationstypen
- Pneumatische Abbremsung der ankommenden Büchsen bei entsprechenden Stationstypen
- Ausbaufähig bis 990 Ziele, wahlweise bis 3-stellige Zielnummern
- Ansteuerung und Kontrolle aller Aggregate im Servicemodus
- Im Servicemodus können alle Systemeinrichtungen von der Steuerzentrale aus geprüft und analysiert werden.



T U P P I GmbH
Wilhelm-Röntgen-Str.20
D-63477 Maintal

☎ 06181/44 11 22
☎ 06181/44 11 30
info@tuppi.de
www.tuppi.de

Datenblatt

- Auf Wunsch können Stationen außer Betrieb genommen werden, ohne den Betrieb der Gesamtanlage zu beeinflussen.
- Langsamfahrt für den Transport von empfindlichem Ladegut kann jeder Sende- und Empfangsadresse automatisch oder auf Wunsch zugeordnet werden.
- Eine Laufzeitüberwachung sorgt dafür, dass das System sofort wieder in Bereitschaft geht, wenn eine gespeicherte Büchse wieder entnommen wird.
- Linienzentrale: Anlagendaten, Topographie und aktuelle Daten werden abgespeichert. Sie bleiben auch bei Spannungsausfall erhalten. Sende- und Empfangspriorität kann jedem Ziel zugeordnet werden.
- Potentialfreier Meldekontakt für zentrale Leitwarte
- Vertretermodus, Zielnummern können auf andere Stationen gelegt werden. Durch einen Vertretermodus können bei entsprechenden Stationstypen Büchsen zu einer frei wählbaren Station umgeleitet werden.
- Automatisches und manuelles Freifahren.
- Sendepriorität, Empfangspriorität, beliebig kombinierbar oder wahlweise zuschaltbar.
- Echtzeituhr
- Programmiermodus. Die Topographie- und Anlagendaten werden über die Tastatur eingegeben und abgespeichert.
- Sendeüberwachung. Wird ein Sendevorgang ohne Büchse gestartet, geht die Anlage nach kurzem Eigentest wieder in Sendebereitschaft.



T U P P I GmbH
Wilhelm-Röntgen-Str.20
D-63477 Maintal

☎ 06181/44 11 22

☎ 06181/44 11 30

info@tuppi.de

www.tuppi.de